

免費諮詢專線：0800-005438 [ 0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

來電顯示無線電話機 使用說明書

CT-B410ML

# User Manual

電 源	座機: DC 9V 200mA	消耗功率	1.5w	額定電壓	9V
	子機: 3.6V 280mA		0.3w		3.6V
淨 重	830g	外觀尺寸	L218 × W154 × H142 (mm)	生產國別	中國

#### 話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209 / 1336 / 1477 HZ 低頻群 697 / 770 / 852 / 941 HZ DTMF 頻率誤差 ± 1.5% 以內

DTMF信號位準 0公里 HF:  $-40 \pm 2\text{dBm}$  以內 LF:  $\geq -8 \pm 2\text{dBm}$  以內

5公里 HF:  $\geq -21\text{dBm}$  以內 LF:  $\geq -21\text{dBm}$  以內

側音當量 送話當量 0公里:  $11 \sim -2\text{dB}$  以內 5公里:  $11 \sim 0\text{dB}$  以內

受話當量 0公里:  $5 \sim -6\text{dB}$  以內 5公里:  $5 \sim -4\text{dB}$  以內


側音當量 0~5公里  $> 4\text{dB}$  以上

失真度 受話失真度: 不超過 7% 送話失真度: 不超過 5%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF: 接收位準 -3至 -24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差 5分貝內正常接收; 頻率容限 ± 1.5% 內正常接收。

FSK: 接收 FSK信號位準為 -4 TO -36分貝毫瓦內, MARK與 SPACE位準差不超過 6 分貝內正常接收。

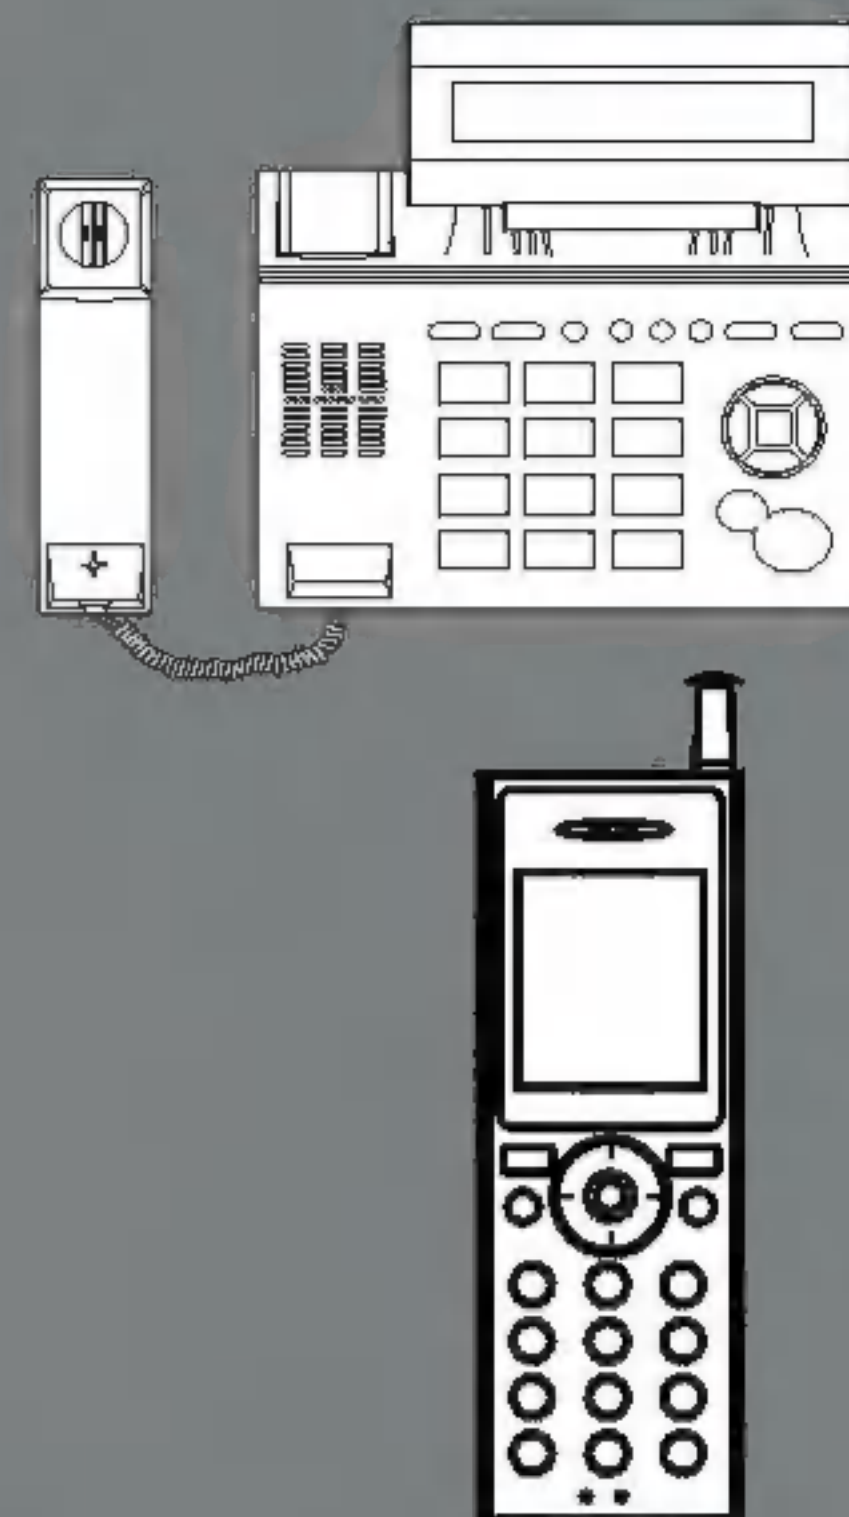

Simple good life, Sampo

## 目 錄

2 本機功能與特點	10 座機語音傳呼功能	15 來電號碼回撥	18 去電刪除
3 安裝說明	11 座機定時鬧鐘的設置	15 來電號碼刪除	18 預撥號的使用
4 各部名稱	11 子機鈴聲選擇及鈴聲音量的調節	15 來電號碼存儲	19 重撥鍵的使用
5 各部名稱	12 子機日期及時間的設置	16 互轉功能	19 子機頻道鍵的使用
6 各部名稱	12 子機定時鬧鐘的設定	16 內部通話	19 預約功能
7 使用說明	13 子機來電報號功能設置	16 座機轉子機	19 使用機械長控鎖
7 對碼操作	13 子機去電報號功能設置	16 子機轉座機	20 加“0”回撥及換頁功能
8 座機本地碼過濾功能	13 子機液晶亮度的調節	16 子機轉子機	20 子機電源開關機功能
8 座機和弦鈴聲的設置	13 子機省電功能	17 其它功能使用	21 注意事項及緊急處理方法
9 座機防盜撥功能	14 如何撥打電話	17 如何存儲電話號碼	22 故障排除
9 座機日期及時間設定	14 如何接聽電話	17 如何撥打存儲號碼	23 關於售後服務
10 座機語音報號功能	15 來電號碼的操作	18 去電查詢	




## 本機功能特點

### 座機

- 6萬組開機密碼,以防他人盜用您的電話
- 10頻道自動和手動變頻技術,避免干擾與竊聽
- 座機17種和弦音樂鈴聲且LCD藍背光顯示
- 多至3台子機配置,使用靈活方便
- 停電時座機手柄可正常撥號通話
- 雙向呼叫、對講及外線■接
- 預置撥號方式
- 液晶顯示:撥出號碼、來電號碼、通話時間、時鐘及工作狀態
- 區域碼過濾功能
- 座機10組記憶號碼存儲、查看、撥出功能
- 座機重撥、刪除、暫切功能
- 免持音量大、小可調
- 停電後密碼不消失,重新插上電源即可使用
- 座機70組來電訊息可翻查、回撥
- 座機25組去電號碼、翻查、撥出功能
- 座機鬧鐘提醒功能
- 機械長控鎖功能
- 先進的語音壓/擴技術,使通話效果更加清晰

### 子機

- 子機15種和弦音樂鈴聲且LCD藍背光顯示
- 子機來電報號、去電報號功能
- 子機液晶亮度四級可調
- 來鈴時子機■任意鍵接聽
- 子機重撥、刪除、暫切功能
- 子機超距離告警20秒後,座機自動掛機
- 子機10組記憶號碼存儲、查看、■出功能
- 子機50組來電訊息可翻查、回撥
- 子機10組去電號碼、翻查、撥出功能
- 子機■鐘提醒功能
- 子機振鈴音量二段可調、受話音量三段可調
- 子機預約功能

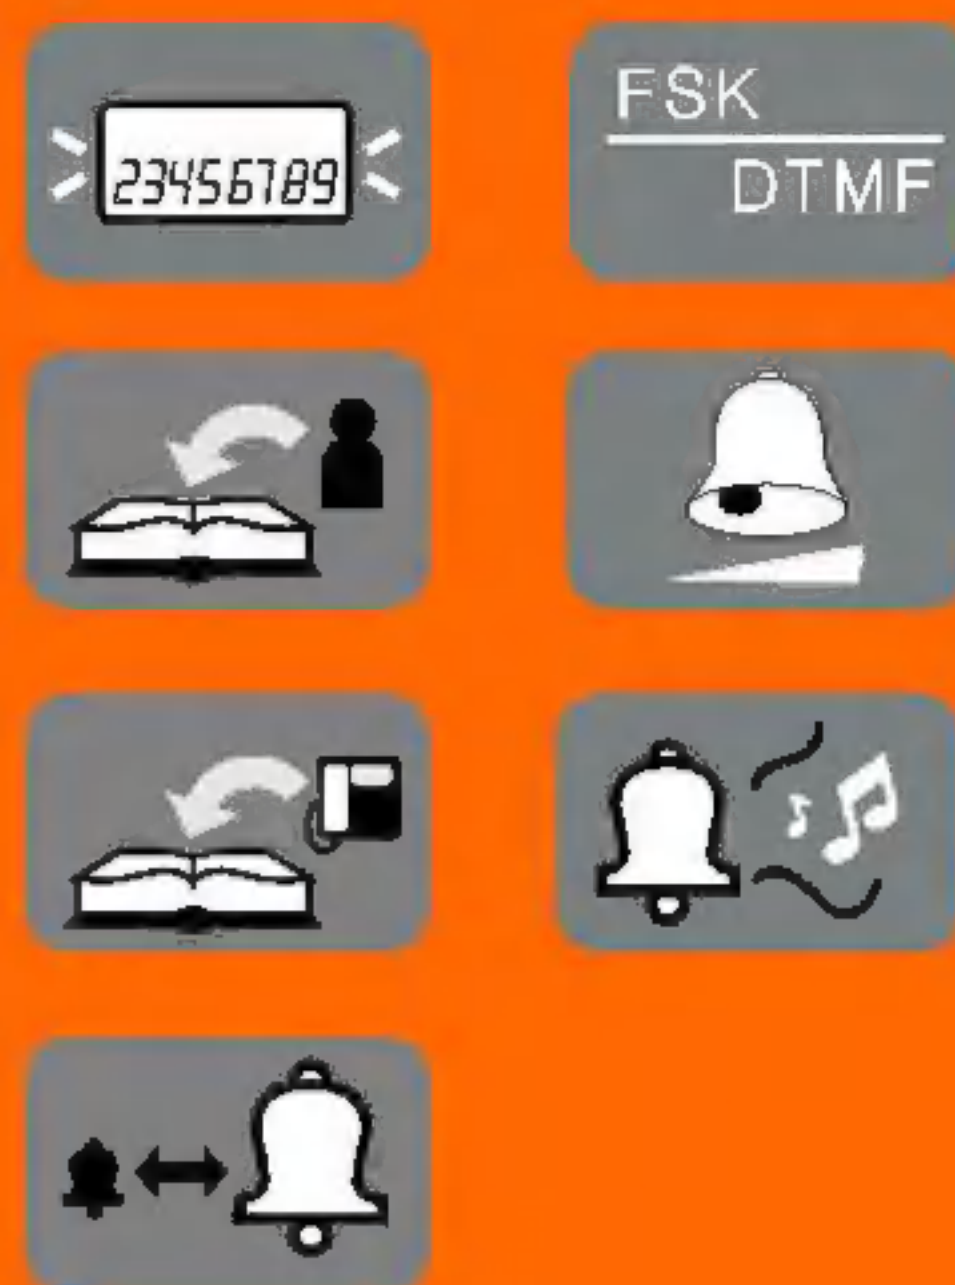

## 安裝方法

### 安裝步驟


- 插上座機電源。(專配電源適配器,否則可能會引起故障)
- 把電話外線的插頭一端插入座機引線插座中,再把電話外線的另一端連接於電信局的外線插座中。
- 本話機初次使用前,請先打開子機電池蓋,將子機充電電池插入電池插座中,然後將子機放於充電座上,充電12小時以上。

### 安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方,盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近,如電視機、電腦、音響等,防止對電話機的干擾。


### 注意事項

- 依電信規定,一部主機最多只能加裝四部分機(含本機),請勿再多加裝,以免影響通話效果。
- 使用時為達到最佳效果,座機與子機的天線應全部拉出並垂直於水平面。

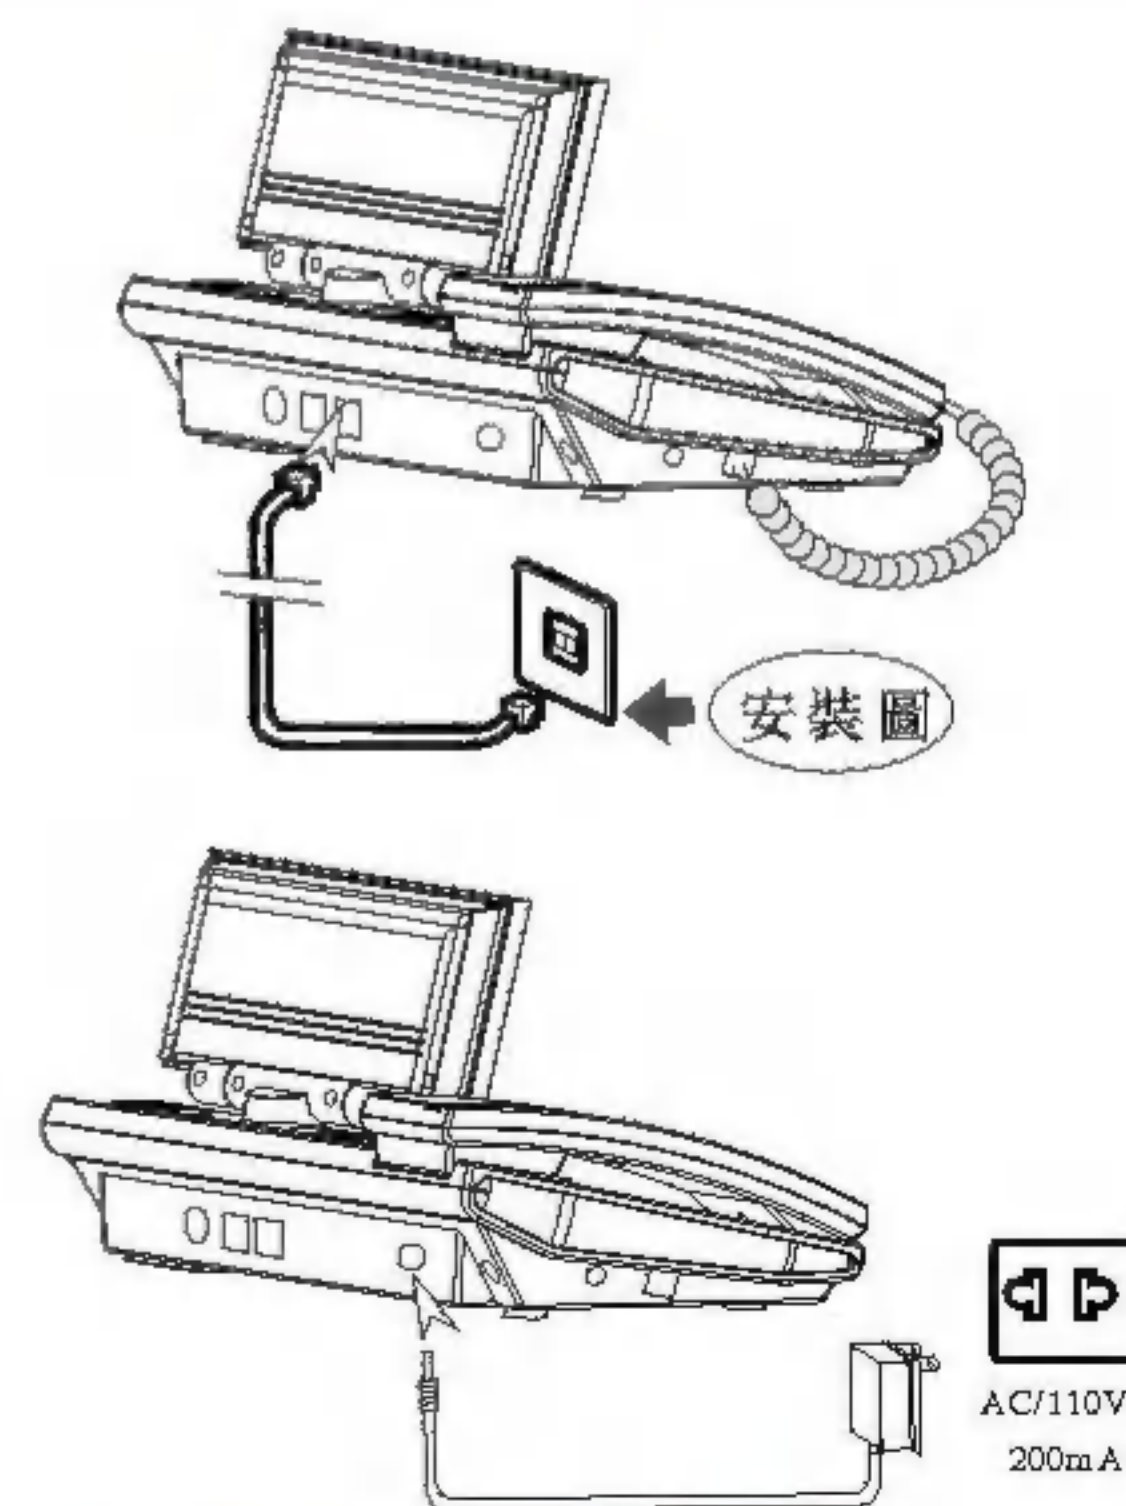



## 各部名稱 (座機)

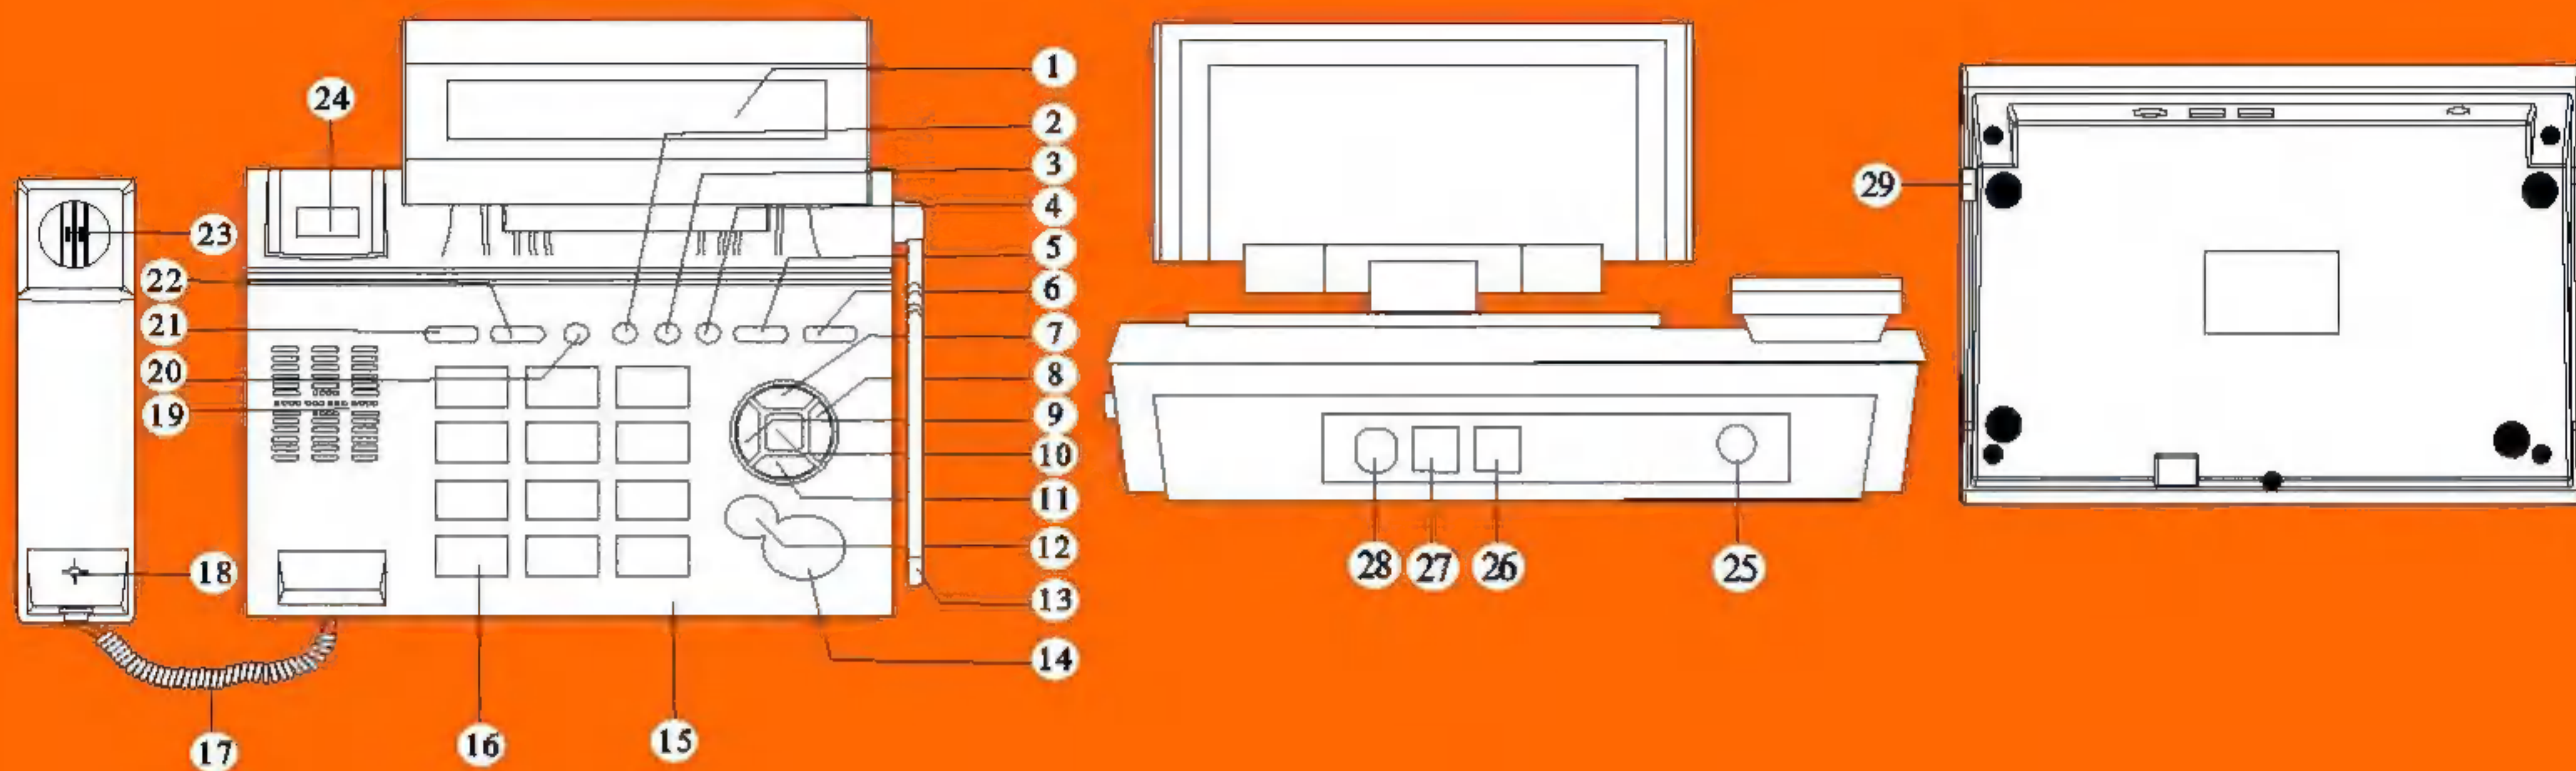

4


## 各部名稱

- |          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| ① 液晶顯示螢幕 | ⑪ 下頁鍵   | ⑲ 存儲鍵          |
| ② 回撥鍵    | ⑫ 重撥鍵   | ⑳ 對講鍵          |
| ③ 刪除鍵    | ⑬ 天線    | ㉑ 受話器          |
| ④ 暫切鍵    | ⑭ 免持鍵   | ㉒ 收線鈕 (收線開關)   |
| ⑤ 鈴聲鍵    | ⑮ 免持送話器 | ㉓ DC 9V (外負內正) |
| ⑥ 音量鍵    | ⑯ 數字按鍵  | ㉔ 分機插口         |
| ⑦ 上頁鍵    | ⑰ 手柄曲線  | ㉕ 外線插口         |
| ⑧ 去電鍵    | ⑱ 手柄送話器 | ㉖ 機械鎖          |
| ⑨ 來電鍵    | ㉑ 免持揚聲器 | ㉗ 天線孔          |
| ⑩ 設置鍵    | ㉒ 對碼鍵   |                |

5



## 各部名稱 (子機、充電座)

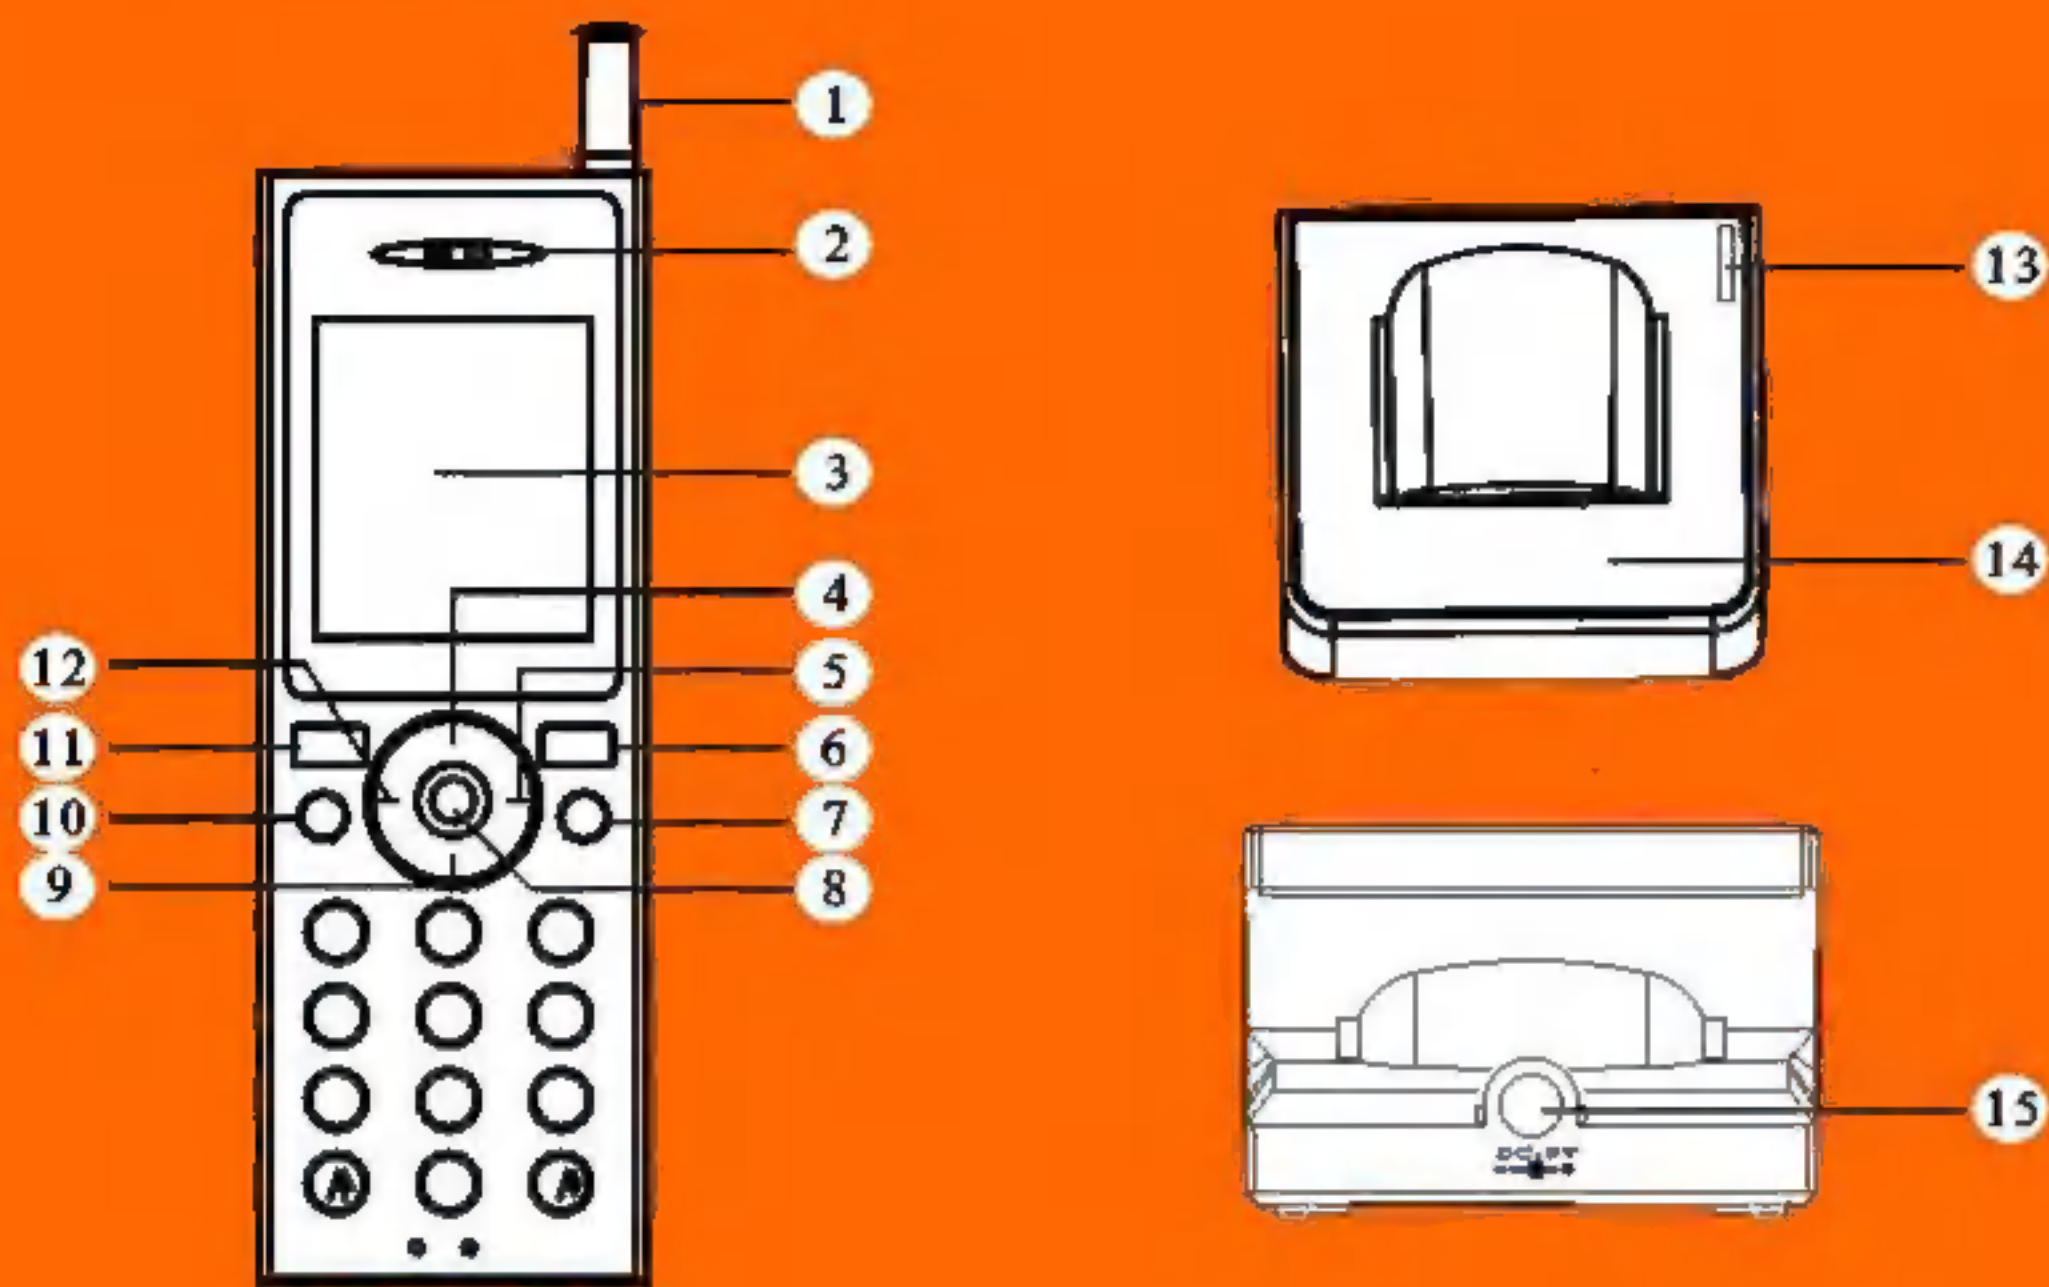

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| 1 天線       | 9 頻道 鍵                    |
| 2 受話器      | 10 暫切 / 刪號 鍵              |
| 3 液晶顯示螢幕   | 11 通話 鍵                   |
| 4 存儲 鍵     | 12 設置 鍵                   |
| 5 對講 鍵     | 13 充電燈                    |
| 6 來電 鍵     | 14 充電座                    |
| 7 重撥/ 去電 鍵 | 15 變壓器插口<br>(110V 200mA ) |
| 8 OK 鍵     |                           |

6

## 使用說明

### 對碼操作

#### 單子機對碼操作

- 座機、子機待機狀態時：

按座機 **對碼** 鍵不放，液晶顯示 “CODE-1” 再按子機 **頻道** 鍵，子機發出 “啞” 一聲長響，座機顯示 “CODE-2”，表示對碼成功。

#### 多子機對碼操作

- 當有多部子機時，重複上面的操作，座機長按 **對碼** 鍵不放，繼續下面的操作：

當座機LCD顯示 “CODE-2” 時，拿起第二部子機按 **頻道** 鍵，子機聽到 “啞” 音，座機顯示 “CODE-3”，表示第二部子機對碼成功。

此時座機LCD顯示為 “CODE-3” 時，拿起第三部子機按 **頻道** 鍵聽到 “啞” 音，表明對碼成功並且座機顯示的 “CODE-3” 消失，對碼全過程結束。



## 使用說明

簡單的中文選項顯示。座機在待機狀態下，按一下“設置”鍵，連續按“上頁”或“下頁”鍵，LCD顯示“語音報號”——“語音傳呼”——“本地碼”——“防盜”——“鬧鐘”——“時鐘”當找到需設定的功能項目後，按“設置”鍵進入設定模式。

### 座機本地碼過濾功能

- 在待機狀態下，按一下 **設置** 鍵，連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD螢幕顯示“本地碼”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD會顯示“ON（打開）”或“OFF（關閉）”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇區域碼“ON”或“OFF”，再按 **設置** 鍵確認。

如選擇“ON（打開）”LCD顯示已輸入的區號信息，此時用數字鍵輸入本地區號，再按 **設置** 鍵確認即可。

注意：本地碼設定位數為1-6位，超過6位無效，如本地碼為001，來電號碼為001-12345678時，則座機、子機顯示12345678，在翻查後可直接回撥。

### 座機和弦鈴聲的設置

- 在待機狀態下，按 **鈴聲** 鍵，聽到有和弦鈴聲發出，LCD顯示“...N...”（“N”為1-17）或OFF，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇自己喜歡的和弦音樂鈴聲，按兩次 **免持** 鍵確認，若選擇“OFF”為關掉鈴聲。
- 鈴聲音量大小的調節：待機狀態下，連續按 **音量** 鍵可改變鈴聲音量大小，共三檔。
- 免持音量大小的調節：免持狀態下，連續按 **音量** 鍵可改變免持音量大小，共三檔。

## 使用說明

### 座機防盜功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“防盜撥”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇“ON”或“OFF”再按 **設置** 鍵確認即可。
- 防盜撥功能即防止並機。當您設置該功能為打開時有非法並機使用您的外線，即發出干擾信號，防止別人偷打您的電話。若自身需要並機，建議將防盜撥功能設置為“OFF”即關閉狀態。

### 座機日期及時間設定

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“時鐘”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD時鐘“月份”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整月份，再按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“日期”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整日期，再按 **設置** 鍵確認；LCD顯示“時鐘”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整小時，按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“分鐘”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整分，最後按 **設置** 鍵確認，即完成日期時鐘的設置。座機將當前日期時間會自動發送給子機，使子機與座機時間同步。



### 座機語音報號功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“語音報號”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“....X....”或OFF，（其中X為報號次數）再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇報號次數，再按 **設置** 鍵確認；若選擇“OFF”，則報號功能被關掉。

### 座機語音傳呼功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“語音傳呼”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，若選擇“ON”，按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ring x”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇響鈴次數（最多9次），再按 **設置** 鍵確認；然後輸入欲傳呼的電話號碼，最後按 **設置** 鍵確認。若選擇語音傳呼為“OFF”，則無需此操作。

### 座機定時鬧鐘的設置

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“鬧鐘”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇鬧鐘“ON”或“OFF”，再按 **設置** 鍵確認，若選擇“ON”，LCD顯示鬧鐘“小時”位閃動，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整小時，再按 **設置** 鍵確認；LCD顯示鬧鐘“分鐘”位閃動，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整分鐘，再按 **設置** 鍵確認。若選擇鬧鐘為“OFF”關閉鬧鐘，則無需此操作。當鬧鐘正在響鈴時，可按任意鍵取消。

子機在待機狀態下，按“\*”或“#”鍵，LCD顯示“鈴聲”——“來電報號”——“去電報號”——“液晶亮度”——“鬧鐘”——“時鐘”，當找到需要設定的功能項目後，按“OK”鍵，進入設定模式。

### 子機鈴聲選擇及鈴聲音量的調節

- 用戶可根據自己的喜好設置鈴聲。方法是：子機在待機狀態下，按 **\*** 或 **#** 鍵直到LCD螢幕顯示“鈴聲”標誌後，按 **OK** 鍵確認，LCD顯示“...N...”（N為1-16），再按 **\*** 或 **#** 鍵即可選擇相應的鈴聲（共16組，第16為無聲），選擇好鈴聲後，最後按 **OK** 鍵確認即可。
- 鈴聲音量大小的調節：待機狀態下，按 **OK** 鍵，即可調節子機鈴聲音量大小。



### 子機日期及時間的設置

- 在待機狀態下，按 **\*** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“時鐘”標誌並閃爍，再按 **OK** 鍵確認。LCD時鐘“月份”位閃動，再按 **\*** 或 **#** 鍵調整月份，再按 **OK** 鍵確認；LCD時鐘“日期”位閃動，再按 **\*** 或 **#** 鍵調整日期，再按 **OK** 鍵確認；LCD時鐘“小時”位閃動，按 **\*** 或 **#** 調整小時，再按 **OK** 鍵確認；LCD時鐘“分鐘”位閃動，按 **\*** 或 **#** 鍵調整分鐘，最後按 **OK** 鍵確認，即完成日期時鐘的設置。

### 子機定時鬧鐘的設定

- 在待機狀態下，按 **\*** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“鬧鐘”標誌並閃爍，再按 **OK** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇鬧鐘“ON”或“OFF”，再按 **OK** 鍵確認。若選為“ON”，LCD顯示鬧鐘“小時”位閃動，再按 **\*** 或 **#** 鍵調整小時，再按 **OK** 確認；LCD顯示鬧鐘“分鐘”位閃動，再按 **\*** 或 **#** 鍵調整分鐘，再按 **OK** 鍵確認。若鬧鐘正在響鈴時，可按任意鍵即可取消。若選擇鬧鐘為“OFF”關閉鬧鐘，則無需此操作。

### 子機來電報號功能設置

- 在待機狀態下，按 **\*** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“來電報號”標誌並閃爍，再按 **OK** 鍵確認，LCD顯示“...x...”或OFF，（其中X為報號次數），再按 **\*** 或 **#** 鍵選擇報號次數，再按 **OK** 鍵確認；若選擇“OFF”，則報號功能被關掉。

### 子機去電報號功能設置

- 去電報號功能只有預撥號時才能使用，通話過程中，該功能無效。
- 在待機狀態下，按 **\*** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“去電報號”標誌並閃爍，再按 **OK** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，按 **\*** 或 **#** 鍵選擇“ON”或“OFF”，最後按 **OK** 鍵確認。

### 子機液晶亮度的調節

- 在待機狀態下，按 **\*** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“液晶亮度”標誌並閃爍，再按 **OK** 鍵確認，LCD顯示“...x...”，（其中X為亮度級別，共4級），再按 **\*** 或 **#** 鍵調節LCD亮度，再按 **OK** 鍵確認即可。

### 子機省電功能

- 當子機長時間不用時，可以設置省電模式狀態。即按住 **暫切** 鍵3秒鐘，聽到“啞”的一聲，顯示屏右上角出現“OF”字樣，表示子機處於省電狀態。退出省電狀態請按住 **暫切** 鍵3秒鐘即可。（注：省電模式下子機不能接聽、撥打電話。）



### 如何撥打電話

- 座機拿起聽筒或按 **免持** 鍵約8秒，顯示幕上顯示計時狀態，若聽到“嘟-嘟”長響音，說明電話已撥通；如聽到“嘟嘟嘟”的急促的聲音，即為忙音信號，說明對方線路正忙，請稍後再撥。
- 按子機 **通話** 鍵，LCD顯示“外線”表明子機已開機，聽到“嘟-嘟”撥號音後撥號。
- 電話接通後，即可與對方通話，通話完畢，按座機 **免持** 鍵或把聽筒放回原處掛機或按子機 **通話** 鍵或放回充電座即可。

### 如何接聽電話

- 當有電話來時，按座機 **免持** 鍵或拿起聽筒或按子機 **通話** 鍵或從充電座上直接拿起子機即可接聽外線。  
若子機不在充電座內，按子機任意鍵也可接聽外線。
- 通話完畢，按座機 **免持** 鍵或把聽筒放回原處掛機或按子機 **通話** 鍵或放回充電座即可。

注：子機接打電話必須在座機接有電源且子機裝上電池的情況下才能使用

## 來電號碼的操作

### 來電號碼的操作

- 顯示來電號碼，本機兼容DTMF和FSK兩種制式來電號碼接收方式，在開通來電號碼顯示功能的線路上安裝使用本機，在來電話時，子機可將主叫方的號碼顯示出來，同時顯示“新入”字樣並閃爍，未被查詢前始終保留。
- 當你已申請了來電顯示服務，則來鈴時子機將顯示來電者的號碼及來電日期和時間，若要翻查來電號碼，按 **來電** 鍵並進入翻查方式，然後按 **\*** 鍵向下查看來電號碼，按 **#** 鍵向上查看來電號碼，摘機可自動將當前號碼撥出。
- 座機最多可保存70組來電內容，子機可保存50組來電內容（號碼和時間），每組來電最長為12位，存滿後有新來電，則自動刪除最早的來電內容，保存新的來電內容，來電號碼若有重覆，子機顯示“重覆”。

### 來電號碼回撥

- 在翻查號碼過程中，座機按 **免持** 鍵，子機按 **通話** 鍵可將當前號碼回撥出去。

### 來電號碼刪除

- 在翻查號碼過程中，座機按 **刪除** 鍵，子機按 **暫切/刪號** 鍵可將當前顯示的號碼刪除；若按住 **刪除** 或 **暫切/刪號** 鍵約3秒可刪除全部來電號碼。

### 來電號碼存儲

- 翻查號碼時，座機和子機按 **存儲** 鍵，再按存儲地址（0-9）即可將顯示號碼存儲在指定位置。





## 互轉功能

### 內部通話

- 座機呼叫子機：按座機 **對講** 鍵，再按“被呼叫子機編號”，座機、子機均響鈴，子機按任意鍵或 **對講** 鍵，即可免持對講，若要聽筒對講，拿起聽筒即可。
- 子機呼叫座機：按子機 **對講** 鍵，聽到鈴聲後，座機按 **對講** 或 **免持** 鍵，即可免持對講；若拿起聽筒即可聽筒對講，若聽筒對講轉為免持對講，按 **免持** 鍵，放下聽筒即可。

以上是在待機狀態，以下在通話狀態

### 座機轉子機

- 座機電話欲轉接給子機時：按 **對講** 鍵及子機號，此時子機響起振鈴音樂，子機按任意鍵可應答通話。
- 若子機20秒時間內無應答，則座機免持重新響起音樂保留聲，座機可按 **免持** 應答通話，否則20秒後，座機自動掛機。

### 子機轉座機

- 子機電話欲轉接給座機時：按 **對講** 鍵及“0”，此時座機向電話線送出保留的音樂聲，並響起保留音樂，座機按 **免持** 鍵或直接提手柄可應答通話。
- 若座機20秒時間內無應答，則子機重新響起振鈴音樂，子機可按 **通話** 應答通話，否則20秒後，座機自動掛機。

### 子機轉子機

- 主叫子機電話欲轉接給其它子機時：按 **對講** 鍵及其它子機號，被呼叫子機響起振鈴音樂，被呼叫子機按任意鍵可應答通話。
- 若被呼叫子機20秒時間內無應答，則子機重新響起振鈴音樂，主叫子機可按 **通話** 鍵應答通話，否則20秒後，座機自動掛機。

16

## 其它功能使用

### 如何存儲電話號碼

座機、子機可存儲10組電話號碼，按下述操作進行即可：

- 在待機狀態下，按座機 **存儲** 鍵，按 **上頁** 或 **下頁** 選擇存儲地址，再按 **設置** 鍵確認，鍵入欲存儲的電話號碼，最後按 **設置** 鍵完成存儲，再次按 **存儲** 回到時鐘狀態。
- 在待機狀態下，按子機 **存儲** 鍵，按 **\*** 或 **#** 鍵選擇存儲地址，再按 **設置** 鍵確認，鍵入欲存儲的電話號碼，最後按 **設置** 鍵完成存儲，再次按 **存儲** 回到時鐘狀態。



### 如何撥打存儲號碼

座機、子機可按下述操作：

- 在掛機狀態，按座機 **存儲** 鍵，然後按 **上頁** 鍵或 **下頁** 鍵，當查到欲撥出號碼時，按 **免持** 鍵或提起聽筒存儲號碼自動撥出。
- 在掛機狀態，按子機 **存儲** 鍵，然後按 **\*** 鍵或 **#** 鍵，當查到欲撥出號碼時按 **通話** 鍵存儲號碼自動撥出。

17



## 其它功能使用

### 去電查詢

- 在待機狀態下，按子機 **重撥/去電** 鍵或座機 **去電** 鍵進入去電翻查模式，按 **\*** 或 **#** 鍵可以向下或向上翻查去電號碼，按子機 **通話** 鍵或座機 **免持** 鍵或提起聽筒，可以將當前顯示號碼自動撥出。

### 去電刪除

- 在待機狀態下，按子機 **重撥/去電** 鍵或座機 **去電** 鍵進入去電翻查模式，再按子機 **暫切/刪號** 鍵或座機 **刪除** 鍵可將當前顯示號碼刪除；若按住子機 **暫切/刪號** 鍵和座機 **刪除** 鍵約3秒鐘，可將去電號碼全部刪除。

### 預撥號的使用

- 在待機狀態下，可先輸入想要撥打的電話號碼，按子機 **暫切/刪號** 鍵或座機 **刪除** 鍵可修改電話號碼，按子機 **通話** 鍵或座機 **免持** 鍵或提起聽筒，可將顯示的號碼自動撥出。

18

## 其它功能使用

### 重撥鍵的使用

- 在通話狀態下，按一下子機 **重撥/去電** 鍵或按座機 **重撥** 鍵，可將上次撥出的號碼自動撥出，若遇忙線時，按一下子機 **暫切/刪號** 鍵或座機 **暫切** 鍵，再按子機 **重撥/去電** 鍵或座機 **重撥** 鍵，可將上次撥的號碼自動撥出。

### 子機頻道鍵的使用

- 子機在通話狀態下，若子機雜音大或遇強干擾時，可按 **頻道** 鍵轉換到另一頻道，以便避開干擾。

### 預約功能

- 當座機處於以下狀態時，使用子機將連接不上座機：
  - a. 停電
  - b. 正在打電話
  - c. 對講狀態待以上狀態結束後，該子機發出一串預約提示音

### 使用機械長控鎖

- 當把鑰匙轉到綠點時，即任何號碼都能撥出。
- 將鑰匙轉到紅點時，為鎖“0”狀態，即座機和子機以“0”開頭的號碼不能撥出。





### 加“0”回撥及換頁功能（子機、座機）

- 當您查詢到長途號碼，但未帶“0”時，若想回撥該號碼，按一下座機 **回撥** 鍵或子機 **頻道** 鍵，則話機自動在該號碼前加“0”並回撥出去。
- 當來電號碼超過12位時，按“0/換頁”鍵，查看剩餘號碼；
- 當去電號碼超過12位時（最多16位），按“0/換頁”鍵，查看剩餘號碼，再按一下“0/換頁”鍵查看通話時間。

### 子機電源開閉機功能

- 在待機狀態下，按 **暫切/刪號** 鍵3秒鐘，液晶屏右上角顯示“OF”字符，表示進入關機狀態，此時按所有鍵都不起作用，並且來電時既不響鈴也不顯示來電號碼；
- 在關機狀態，按 **暫切/刪號** 鍵3秒鐘，即可進入待機狀態，此時液晶屏右上角“OF”字符消失。（關機狀態時，若將子機放入充電座，則自動退出關機狀態）

## 注意事項及緊急處理方法

### 使用注意

- 使用時，座機與子機的天線應全部拉出並垂直於水平面，以保證有最遠通話距離和最好的通話效果。
- 座機需在插上DC9V 200mA的直流電源后，各功能按鍵才可使用。
- 子機電池屬消耗品，不屬保修包換範圍之內。（注意正負極性）
- 若子機如果長時間不用，請拔掉子機電池，使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座的充電極片，以保證接觸良好。
- 若本機發生故障，非專業人員不要打開機器，應送到當地維修點進行維修，或請直接服務專線：  
(02) 2996-0865聯繫
- 包裝成箱的電話機，在避免雨、雪、猛力撞擊等直接影響下，堆放層數小於7層，可用任何交通工具運輸。
- 包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥，無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度不能超過十層，倉庫溫度-10℃~+40℃

### 緊急處理方法

- 產品使用發生異常時請停止使用並拔掉電池、電話線並請與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商諮詢。






## 故障排除

如果您使用來電顯示電話機未能很好的工作，請按下面的指示查找原因。如果仍然不能解決問題，請盡快與您的經銷聯絡。

注：在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢查及故障排除
子機使用時間很短	1.換同型號充電電池試一下（注意正負極）
充電指示燈不亮	1.市電插座無電 2.接插鬆落或斷路
無響鈴	1.接線盒處接觸不良或電話線斷 2.子機或座機沒有收線
子機按任何鍵均不起作用	1.子機電池電量不足，重新充電 2.拔掉子機電池，十秒後再插回 3.檢查子機鍵盤字鍵有無卡住 4.檢查子機是否處於省電狀態
子機噪音過大	1.檢查座機及子機天線是否全部拉出 2.外界干擾大，縮短子機與座機通話距離 3.子機電池電量不足，重新充電
子機不能開機	1.外界干擾大，縮短子機與座機的通話距離 2.密碼不對，重新進行對碼操作 3.座機停電 4.子機電池電量不足，重新充電

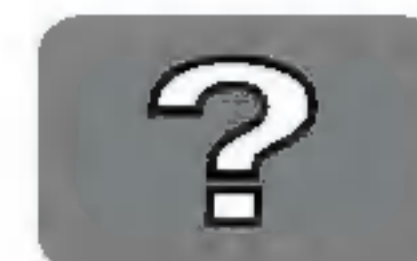

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。